1 année de garantie Appareil réf. A.TS660

Vendu par : Date:

Service après-vente :

FIGUI IMPORT
ZI de l'Erette
Avenue Clément Ader
44 810 Héric

Tel : 0 228 022 044
Fax : 0 228 022 180
e-mail : figui@figui.com

Eplucheuse à pommes de terre et Essoreuse à salade Électriques

Réf. TS 660
70 W 230 V

IMPORTANT : Précautions d'emploi

1. Avant de brancher sur l'alimentation secteur, assurez-vous que l'alimentation correspond aux informations de la plaquette technique située sur le dessous de la base.
2. Suspendre le cordon d'alimentation est dangereux, particulièrement s'il est à la portée des enfants. Placez toujours votre éplucheuse à pommes de terre sur une surface plane, le plus près possible de la prise d'alimentation secteur.
3. Débranchez la fiche de la prise d'alimentation en cas de non utilisation, et lorsque vous montez ou retirez des accessoires et avant le nettoyage de l'appareil.
4. Pour prévenir un risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide, et éviter que l'eau ne vienne en contact avec les connexions ou les interrupteurs.
5. Ne jamais utiliser l'éplucheuse à pommes de terre sans avoir refermé le couvercle.
6. Ne pas faire fonctionner l'éplucheuse à pommes de terre si le cordon ou l'appareil est endommagé.

BIEN CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Renseignements techniques

Puissance : 70 W
Voltage : 230 V, 50 - 60 Hz

Pour l'élimination de l'appareil, veuillez respecter les prescriptions en vigueur dans votre pays et votre commune

Matériaux : toutes les pièces sont inoxydables, résistantes aux denrées alimentaires et neutres pour le goût. Cet appareil répond à la directive ROHS 2002/95/CE (sur les restrictions de l'utilisation des substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques).

Respectons l'environnement :

Ne pas jeter les matériaux d'emballage ou les appareils lorsqu'ils ont fait leur temps.
L'évacuation séparée, écologique des restes des matériaux favorise le recyclage des matières de valeur.
Renseignez-vous auprès des services communaux, qui vous préciserons la déchetterie la plus proche convenant à vos besoins.

Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques, comme cette éplucheuse à pommes de terre/essoreuse à salade, font l'objet d'une collecte sélective.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent par conséquent être recyclés.

L'emballage ainsi que l'appareil et ses accessoires sont en matériaux recyclables.

Cet appareil répond aux directives 89/336 de la CEE relatives au déparasitage et à la compatibilité électromagnétique ainsi qu'aux directives basse tension 73/23 de la CEE.

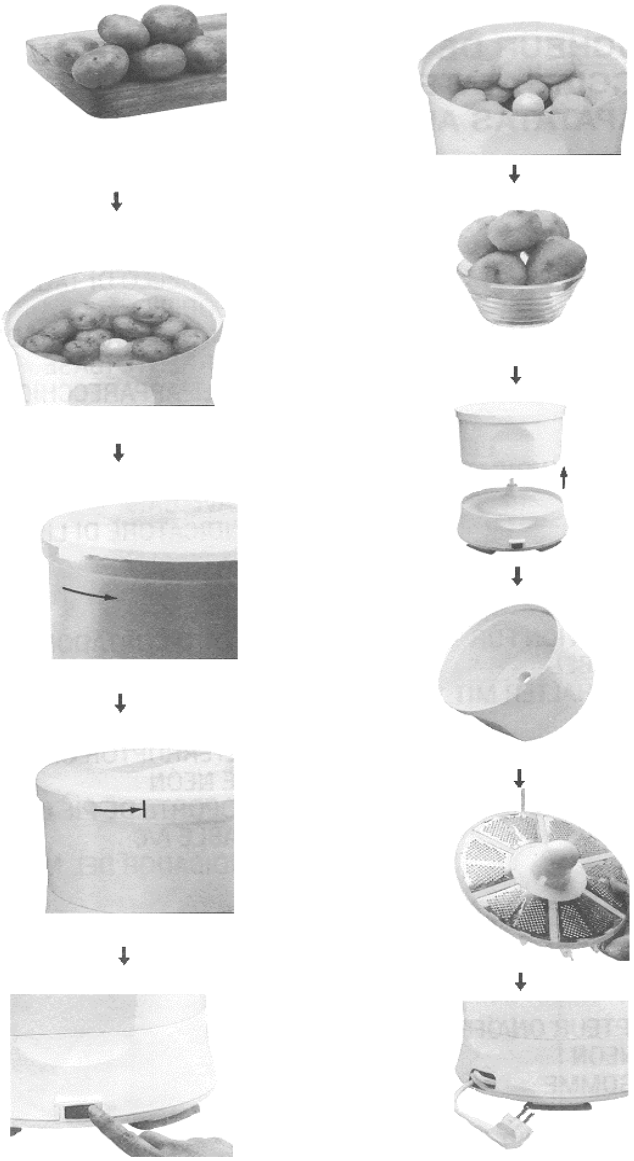

Liste des pièces

1. COUVERCLE
2. RAPE
3. BOL
4. BASE AVEC RANGEMENT DU CORDON
5. INTERRUPTEUR AVEC TEMOIN LUMINEUX
6. PIED ANTI-DERAPANT
7. CORDON SECTEUR
8. INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU
9. PANIER A SALADE
10. LANGUETTE DE SECURITE AU DEMARRAGE

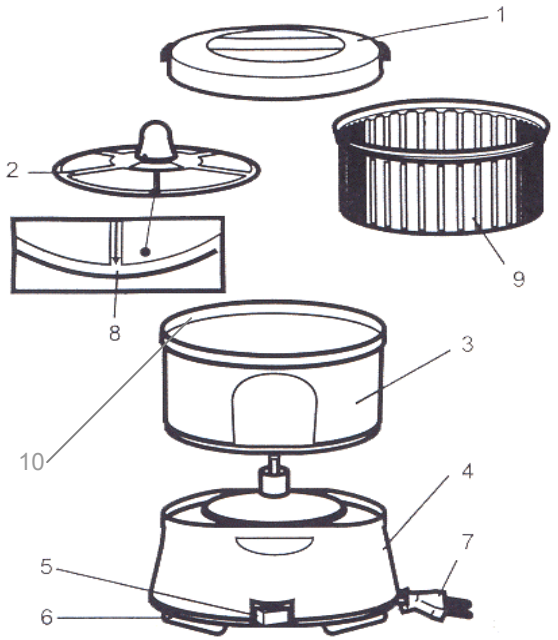

Mode d'emploi de l'éplucheuse à pommes de terre

1. Placez votre éplucheuse à pommes de terre sur une surface plane, le plus près possible de la prise murale.
2. Assurez-vous que l'interrupteur est sur position ARRET : c'est-à-dire que le voyant d'interrupteur doit être éteint. Puis placez la râpe dans la cuve.*

*Pour l'utilisation de l'essoreuse à salade, remplacez la râpe par le panier.

ATTENTION
Cet appareil est équipé d'un système de sécurité au démarrage. Par conséquent, il convient de placer la cuve de l'appareil sur le socle moteur, en prenant soin de placer cette cuve avec sa languette intérieure sur le côté gauche.
A la fermeture du couvercle, l'appareil ne pourra pas démarrer si celui-ci n'est pas bien bloqué dans les encoches.

3. Versez de l'eau froide dans la cuve jusqu'à la hauteur extérieure du bord de la râpe. L'eau ne doit pas recouvrir la râpe.
4. Lavez les pommes de terre avant de les placer dans la cuve.

ATTENTION : Ne pas mettre plus d'1 Kg de pommes de terre dans l'éplucheuse à chaque utilisation.

5. Refermez le couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au blocage dans les deux encoches.
6. Appuyez sur le côté droit de l'interrupteur pour la mise en marche, l'interrupteur est éclairé.

ATTENTION : Ne pas laisser la machine en fonctionnement continu plus de 4 minutes.

7. Vous pouvez arrêter l'éplucheuse à pommes de terre après 2-3 minutes d'utilisation, pour vérifier si l'épluchage est terminé. S'il ne l'est pas, recommencez l'épluchage 1-2 minutes.

Le temps de l'épluchage peut différer selon :
   a. la quantité de pommes de terre
   b. la forme et la taille des pommes de terre
   c. l'épaisseur de la peau
8. Quand l'épluchage est terminé, arrêtez l'appareil en appuyant sur le côté gauche de l'interrupteur, la lumière s'éteint.
9. Débranchez le cordon de l'alimentation secteur. Retirez le couvercle, la râpe et la cuve de la base. Pour ouvrir le couvercle sécurisé, poussez simultanément et assez fort les 2 encoches du couvercle dans le sens de l'ouverture. Opérez avec précautions afin que l'eau ne s'écoule pas par le trou au centre du bol. Retirez les pommes de terre et rincez-les à l'eau froide.

10. **Il est tout à fait normal qu'il reste quelques « yeux » dans les pommes de terre après l'épluchage par la machine. Utilisez un petit couteau pour les retirer.**

Mode d'emploi de l'essoreuse à salade

1. Voir paragraphe 2 du mode d'emploi de l'éplucheuse à pommes de terre.
2. Positionnez le panier avec la salade et remettez le couvercle, puis faites tourner pendant 10-20 secondes.
3. L'eau contenue dans la salade sera expulsée dans la cuve par la force centrifuge.

Nettoyage

1. Toujours débrancher l'alimentation secteur avant nettoyage.
2. Laver toutes les parties (couvercle, essoreuse à salade, cuve) dans de l'eau savonneuse. Seul la râpe peut être lavée dans un lave-vaisselle.

ATTENTION : Ne jamais immerger la base dans l'eau. Nettoyer l'extérieur du bloc moteur à l'aide d'un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de crèmes ou poudres décapantes, d'agents abrasifs ou de brosses dures sur l'appareil.